


M-TAKSTEGE PÅ TEGELTAK

- Man borde ha snörasskydd på taket i samband med takstegar.
- Infästning i tak c/c max 5 m, minst en i övre ände och en i nedre ände. Infästning i takets bärande konstruktion. Se bilden var infästning undernockpannan.
- K-fästena skruvas med 2 st infästningsskruv 7*50 mm / fäste.
- Bli säker på att infästningsskruvorna inte snurrar vid vridningen.

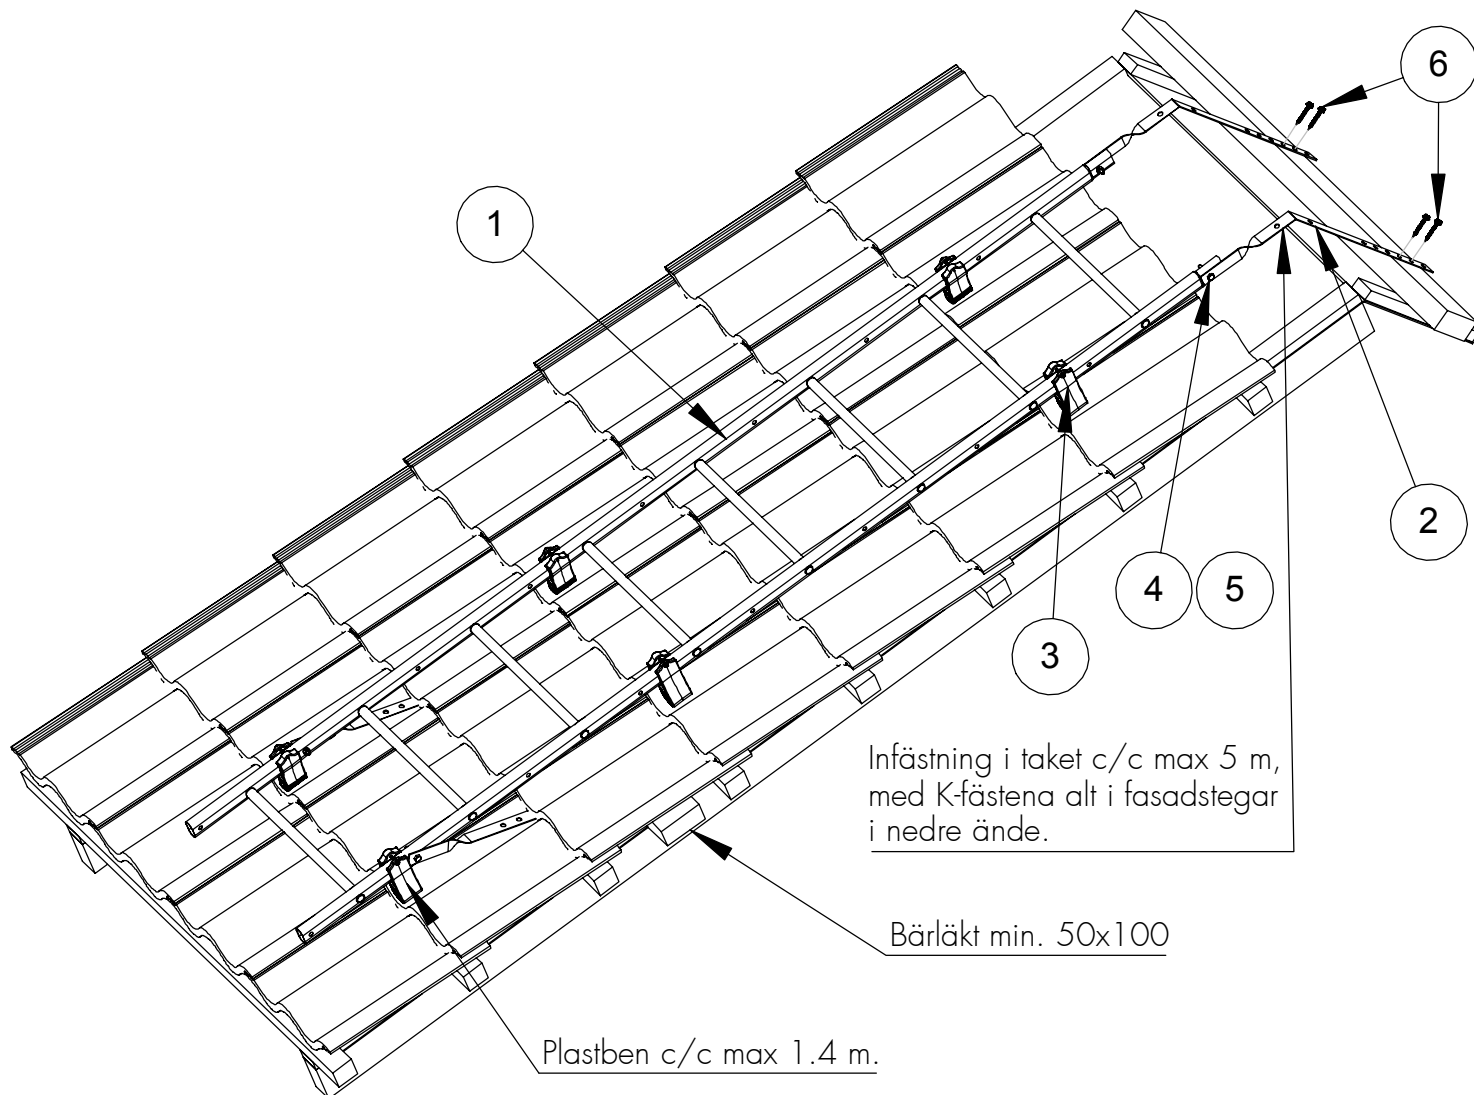

Nr	Detalj	Art nr
1	Modulstege	*
2	K-fäste	20180
3	Plastben	20240
4	Bult M8*35	17051
5	Mutter M8	17021
6	Infästningsskruv 7*50	17271

* Stegelängder: 1,5 m, 1,8 m, 2,4 m, 2,7 m, 3,0 m, 3,6 m ja 4,2 m.

OBS! Allt bultmaterial M8 8.8 (ISO898).